
Fehlerbehebung

- Ihnen wird bei JBOD über eSATA nur ein Laufwerk angezeigt?
 Aktualisiern Sie ihre eSATA Treiber und überprüfen Sie ob ihr System den eSATA Port-Multipiler beherscht.
- 2. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist Konstant niedrig? Überprüfen Sie ob der Jumper richtig auf 1,5 oder 3.0 Gbit/s eingestellt sind.
- **3.** Wir empfehlen unter MAC (10.6.x) die Festplatten unterschiedlich zu benennen.
- **4.** Ihnen werden unter Windows nur 5 Festplatten angezeigt? Bitte überprüfen Sie ob Ihr Motherboard oder Ihre PCI eSATA-Karte mehr als 5 Festplatten unterstützt.
- 5. Das Lüftergeräusch wurde mit der Zeit immer lauter? Ziehen Sie das Netztteil und entnehmen Sie die Lüfterabdeckung. Nun könen Sie die Lüfter vorsichtig reinigen und im Anschluss wieder montieren.
- 6. Das Lüftergeräusch nimmt nicht ab? Ersetzen Sie die Lüfter mit einem neuen 2pin 80x80x20 mm Lüfter oder geben das Gerät an Ihren Fachhändler zur Reparatur zurück.



- 7. Sollte ein Lüfter komplett ausfallen, bauen Sie Ihn nicht auseinander, sondern geben das Gerät an Ihren Fachhändler zur Reparatur zurück.
- 8. Um eine Festplatte zu entnehmen drücken Sie den montierten Festplattengriff leicht nach unten und entnehmen die Festplatte.

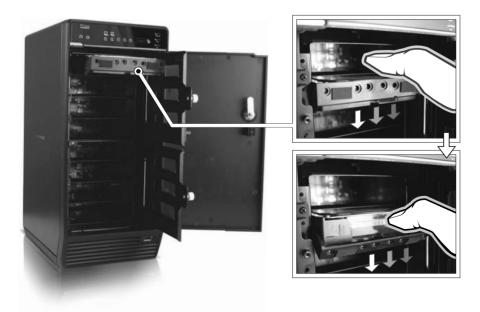

ICY BOX

IB-3680SU3

8-fach Externes JBOD Gehäuse 3,5" SATA I/II/III HDD

Installationsanleitung

Schritt 1

Allgemeine Informationen

Betriebssystem

Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows 7 (32 bit/64 bit)

Windows 8 (nur für PC Version)

(mittels MBR Partition, werden nur Kapazitäten bis zu 2 TB unterstützt)

Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows 7 (32 bit/64 bit)

Windows 8 (nur für PC Version)

(mittels GPT Partition, werden Kapazitäten von mehr als 2 TB unterstützt) Mac OS X 10.8 oder neuer.

Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Temperatur 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit max. 90 % RH

Hinweise

 Der temperaturgeregelte Lüfter wird über einen eingebauten Temperaturfühler gesteuert und verfügt über zwei Modi (auto/manuell) und drei Geschwindigkeitseinstellungen.

 Level 1:
 mehr als 55 °C
 2,500 U/min 3,500 U/min 3,500 U/min 2,500 U/min 2,500 U/min 2,500 U/min 1,800 U/min 1,800

- **2.** Unterstützt USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und eSATA Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 3 Gbit/s.
- 3. Die USB und eSATA Schnittstellen können NICHT gleichzeitig verwendet werden

Schritt 2 Hinweise

- Folgen Sie bitte genau allen Anweisungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Vasen etc.) auf.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenem Tuch.
- Achten Sie darauf das die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nur wie beschrieben in Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B.
 Heizlüftern, Herdplatten etc. oder elektronischen Geräten die Wärme erzeugen (z.B. Verstärker) auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht so verlegt ist, dass man darüber stolpern oder versehentlich die Stromzufuhr unterbrochen werden kann.
- Verwenden Sie nur das original Zubehör für den Betrieb des Gerätes.
- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird und im Fall von z.B. von Sonnenstürmen, schalten Sie das Gerät aus und entfernen das Stromkabel.
- Öffnen Sie nicht das Gerät um selbst Reparaturen an dem Gerät vorzunehmen, sondern überlassen dies nur entsprechendem Fachpersonal.
- · Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln es nicht im Betrieb.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während es sich im Betrieb befindet.
- Bitte achte Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Geräte an einer Steckdose betreiben.

Aktuelle Handbücher finden Sie hier:

http://www.raidsonic.de

Schritt 3 Vorderansicht

LED Bezeichnung / Tasten



Beschreibungen

- 1. Power button Zum Ausschalten muss diese Taste für **3 Sekunden gedrückt** gehalten werden.
- Hierdurch wird ein versehentliches Ausschalten verhindert!
- **2.** eSATA in Verwendung/Zugriff

3. USB in Verwendung/Zugriff

4. Blau Betrieb Orange Standby

5. eSATA Schnittstelle aktiviert

6. USB Schnittstelle aktivier

7. Lüfter im automatischen Modus

8. Lüfter im manuellen Modus

9. Lüftergeschwindigkeit Level 1

10. Lüftergeschwindigkeit Level 2

11. Lüftergeschwindigkeit Level 3

12. LED für Synchronisationsmodus

Blau Wird der PC ausgeschaltet geht das Gerät nach 15 Sekunden aus

Orange Wird der PC ausgeschaltet geht das Gerät in Standby.

Aus Synchronisation ist ausgeschaltet.

13. Taste zur Auswahl der Schnittstelle

14. Synchronisationsmodus-Taste

Zum ändern der Einstellung muss die Taste für 3 Sekunden gedrückt gehalten werden.

• Hierdurch wird ein versehentliches Umschalten verhindert!

15. Lüftertaste: Zum Einstellen der Auto/Manuell Funktion und der Geschwindigkeitsstufen 1 bis 3.

 $\textbf{16}.\,\mathsf{HDD1}\,\,/\,\,\mathsf{HDD2}\,\,/\,\,\mathsf{HDD3}\,\,/\,\,\mathsf{HDD4}\,\,/\,\,\mathsf{HDD5}\,\,/\,\,\mathsf{HDD6}\,\,/\,\,\mathsf{HDD7}\,\,/\,\,\mathsf{HDD8}$

Blau Aktiv Lila Zugriff

17. Schloss

Rückansicht

Rückseite



Beschreibungen

- 1. Lüfter
- 2. eSATA Schnittstelle
- 3. USB 3.0 Schnittstelle
- 4. 220 V Stromanschluss


Festplattengriff



Schlüssel



Schnellinstallation

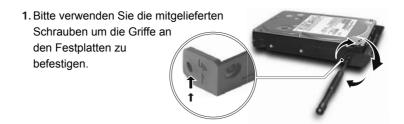

2. Öffnen Sie die Fronttür durch öffnen der Verrigelung mittels des mitgelieferten Schlüssels (im Uhrzeigersinn drehen) und kurzem, festen Druck auf die Tür.



3. Öffnen Sie die inneren Abdecktüren durch drehen der Verriegelungsschrauben (gegen den Uhrzeigersinn).



4. Setzen Sie die vorbereiteten Festplatten in der Reihenfolge von oben nach unten in das Gerät ein.



- 5. Schließen und verriegeln Sie danach die inneren Abdecktüren wieder.
- 6. Verbinden Sie die USB ODER eSATA Schnittstelle mittels des mitgelieferten Kabels mit Ihrem Rechner.
- $\ensuremath{\mathbf{0}}$ Die USB Schnittstelle ist voreingestellt aktiviert. Möchten Sie auf eSATA umstellen, halten Sie die "Interface"-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Initialisierung

Windows Vista (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8 (nur für PC Version)


Ecke des Bildschirms, führen einen Rechtsklick aus und wählen "Ausführen".



1. Initialisierung ausführen.



Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in die linke untere Wenn die Festplatte nicht initialisiert ist müssen Sie möglicherweise wie folgt vorgehen: Klicken Sie auf "Start" --> "Ausführen" und tragen "diskmgmt. msc" ein. Anschließend "OK" wählen.

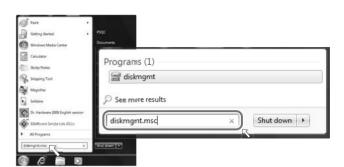

2. Neue Partition erstellen und Laufwerk formatieren.



3. Festplattenformatierung abgeschlossen.



Laufwerksinitialisierung

Hinweis: Aktivieren Sie GPT wenn die Kapazität eines Laufwerkes größer als 2 TB ist oder aktivieren MBR wen sie weniger als 2 TB beträgt.





Macintosh OS X 10.8 oder neuer

1. Wählen Sie Festplatten-Dienstprogramm



2. Festplatte initialisieren...



3. Wählen Sie löschen



4. Wählen Sie erneut löschen



5. Festplattenformatierung wird durchgeführt

@ 440 DA CE ROC ROCADOAAS -41	This seem of these or a clinic or colored The seem of these or a clinic or clinic or the left J benefit is forced out of the colored out of the left J benefit is forced out of the left is record date, dark thourshy filterior. J benefit is consistent or consensor of the left is record date, dark thourshy filterior. J Color Tool J Day person the consensor of enemanty district their personal date, dark thourshy colored a colored on the left, and then from lights.		and of
ELT TR HINKS HOUTZOUZHALASSE M	Formal	ns. (m) 2415	
E 100-05 E 100-15 (ST-10011 DE Nede E 100-15 (ST-10011 DE Nede E 100-15 (ST-10011 DE Nede E 100-05 (ST-10011 DE Nede E 100-06 (ST-1001 DE NED E 100-06 (ST-1001 DE	_ hartstan_	man time.	
or 1,13 dmg Settled210-063 dmg Mathrodolistates dmg If the consists (D1.8 dmg Years 1,1 7 dms			
	Capacity 199,55 Cl Available 199,71 Cl Wood 1 Tele; L Manufact of Flats; L	CONTROL DISCUSSION AND ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	

6. Formatierung abgeschlossen.

